

マナーモードを設定する


マナーモードの設定方法です。

1 マナーモード（バイブあり）を設定する

- ① 音量キーの上または下を押す
音量調節バー①が表示されます。
- ②  ②をタップする
「バイブあり」と「バイブなし」のアイコンが表示されるので、「バイブあり」アイコン③をタップします。

2 マナーモード（バイブなし）を設定する

- ① 音量キーの上または下を押す
音量調節バー①が表示されます。
- ②  ②をタップする
「バイブあり」と「バイブなし」のアイコンが表示されるので、「バイブなし」アイコン④をタップします。

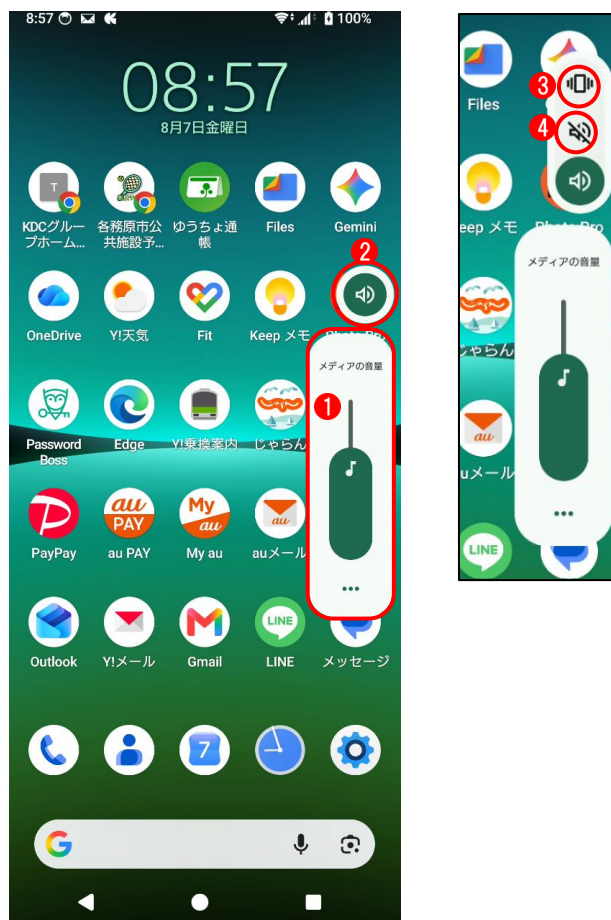

memo

- ◎マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音されません。
- ◎音量キーを押し、音量調節バー①でスライダを上下にドラッグすると、メディアの音量を調節できます。また、②をタップすると「音設定メニュー」③が表示され、着信音と通知音、アラームなどの音量を変更できます。さらに、音設定メニューで「設定」④をタップすると、設定メニューの「音設定」が表示されます。

