


電話

1 電話をかける

(1) 電話番号を入力して電話をかける

- ① ホーム画面で電話アプリ①をタップします。
- ② キーパッド②をタップします。
- ③ 電話番号入力画面が表示されます。

電話番号が未入力の状態ですら「音声通話」③をタップすると、発信履歴の最新の電話番号が入力されます。

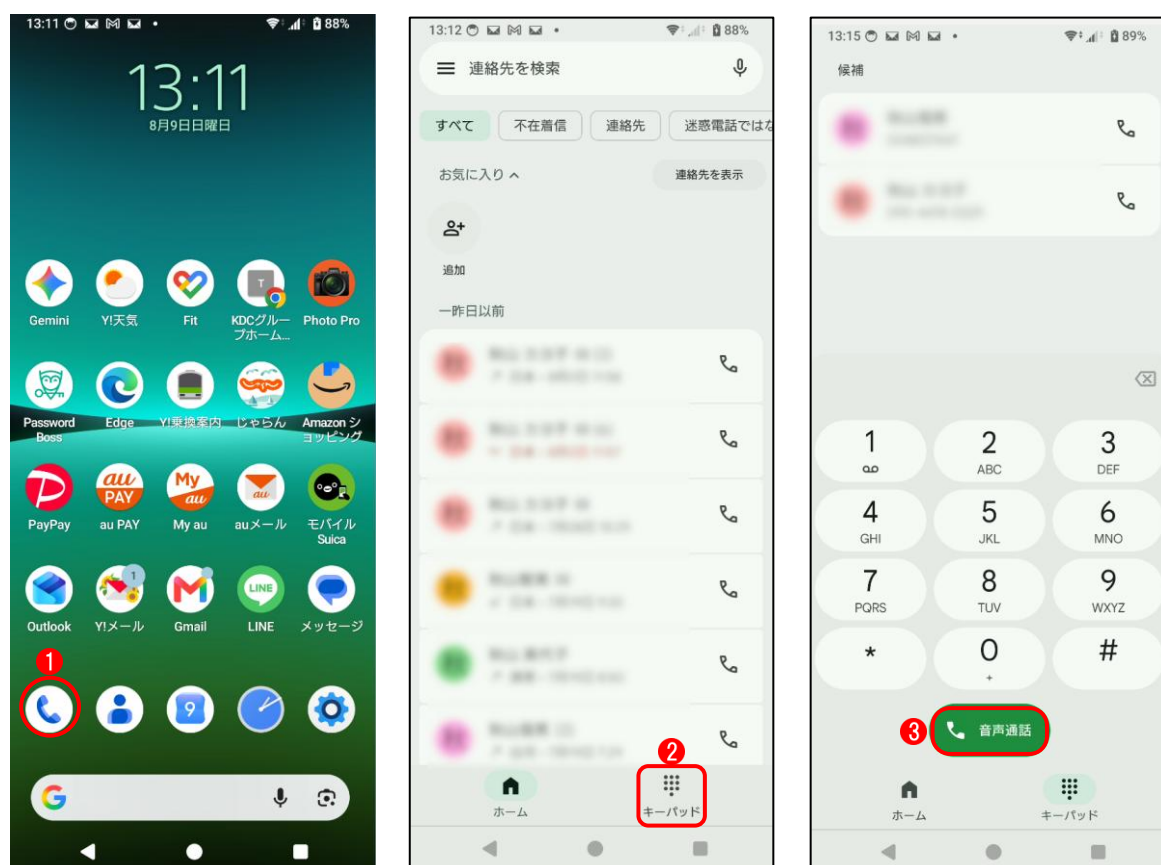

④ 電話番号を入力します。

- ・一般電話へかける場合は、同一市内でも市外局番から入力します。

④ ☒ : 入力した数字を1桁削除


④ ☒ : ロングタッチですべての数字を削除

- ・電話番号を入力すると、登録されている連絡先と部分的に一致する電話番号が表示され、「音声通話」③をタップして発信することができます。

- ・「新しい連絡先を作成」①、「連絡先に追加」②、「メッセージを送信」③のメニューをタップすると、登録やメッセージの作成ができます。

・「音声通話」③をタップすると、通話ができます。

通話中に音量キーの上または下を押すと、音量（相手の声の大きさ）を調節できます。

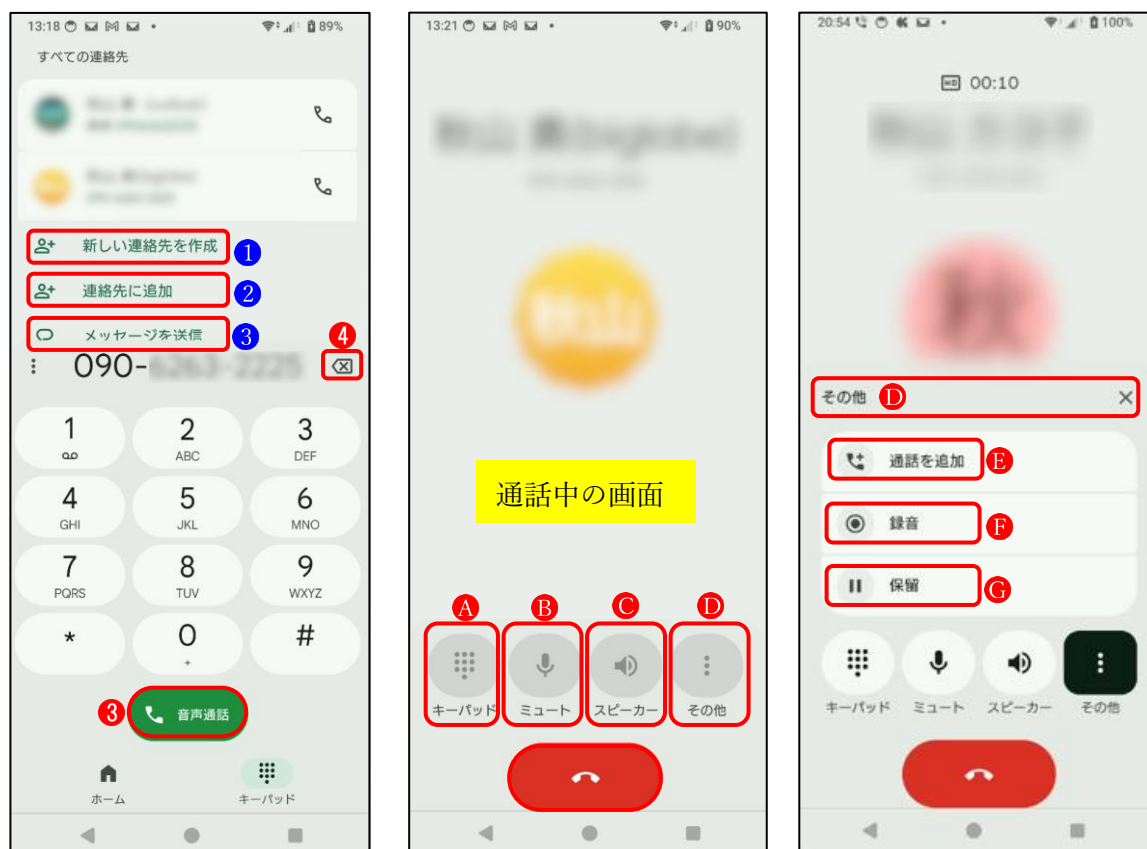

(2) 通話中に利用できる操作

操作	説明
キーパッド ①	プッシュ信号を送信します。
ミュート ②	送話口／マイクをオフにします。 タップすると相手にこちらの声が聞こえなくなります。再度タップすると聞こえるようになります。
スピーカー ③	ハンズフリーで通話できます。 タップするとスピーカーから相手の声が聞こえるようになります。再度タップすると元に戻ります。
通話を追加 ④	別の相手に電話をかけます。
録音 ⑤	通話を録音できます。タップすると通話の録音が始まります。通話の録音を停止するときは、録音中に「録音を停止」をタップします。
保留 ⑥	通話を保留／保留を解除します。
通話終了ボタン	通話を終了します。

(3) 履歴を利用して電話をかける

- ① 電話アプリのホーム画面の上部には、最近の通話履歴が表示されています。

- ① ↗ : 発信
- ② ↙ : 着信
- ③ ↖ : 不在着信または拒否した着信

通話履歴は、上部にあるタブから、

- ① すべて
- ② 不在着信
- ③ 連絡先

を選択して表示させることができます。

- ② 電話をかける通話履歴の右側にある ④ をタップします。→選択した通話履歴に発信されます。




通話履歴をタップして表示されたメニューから、「ビデオ通話」**A**、「メッセージの作成」**B**、「履歴を開く」**C**こともできます。



(4) 連絡先を検索する

ホーム画面の上部にある「連絡先を検索」**①**で連絡先を検索することができます。

また、メニュー**②**から「連絡先」を表示**①**したり、詳細な「設定」を行った**②**、「通話履歴を削除」する**③**こともできます。

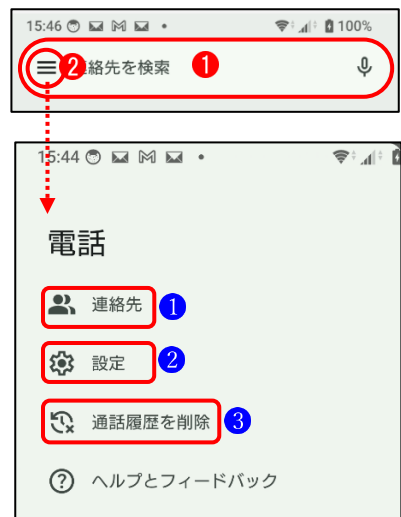

2 電話を受ける

(1) かかってきた電話に出る

- ① 画面点灯中（ロック画面表示中を除く）に着信した場合は、「応答する」①をタップします。

初期状態では、着信すると次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知がある場合は、電話番号②が表示されます。連絡先に登録されている場合は、名前③も表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がない場合は、理由が表示されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※1」


※1 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。



memo

◎ かかってきた電話に出なかった場合

- ① ステータスバーに📞が表示されます。ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、不在着信の電話番号や名前など②が表示されます。
- ② 通知パネルから相手に電話③をかけたりメッセージ④を送信したりできます。

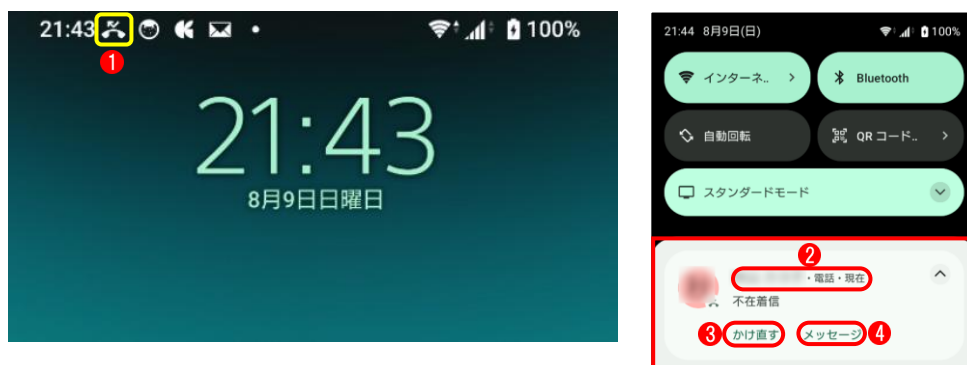

(2) 着信に伝言メモで応答する

- ・伝言メモを設定すると、お留守番サービス EX を契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1 件あたりの最大録音時間は約 60 秒です。
- ・伝言メモの設定は、ホーム画面→設定→通話アカウント→設定→伝言メモで行います。
- ・画面が点灯中（ロック画面表示中を除く）に着信した場合は、通知の上部をタップ→「伝言メモ」→応答するメッセージをタップします。

(3) 着信を拒否する

着信拒否の操作をすると電話が切れ、相手の方には音声ガイダンスでお知らせします。

画面が点灯中（ロック画面表示中を除く）に着信した場合は、「拒否」❶をタップします。→着信音が止まって電話が切れます。




(4) 着信を拒否してメッセージを送信する

- ・画面が点灯中（ロック画面表示中を除く）に着信した場合は、通知の上部をタップ→「返信」→送信するメッセージをタップします。

(5) 通話履歴の電話番号を着信拒否に設定する

- ・通話履歴の電話番号を着信拒否に設定し、電話や SMS を拒否することができます。
- ・通話履歴①をロングタッチ→ [ブロックまたは報告]② →[ブロック理由]にチェック③ →[ブロック]④をタップ

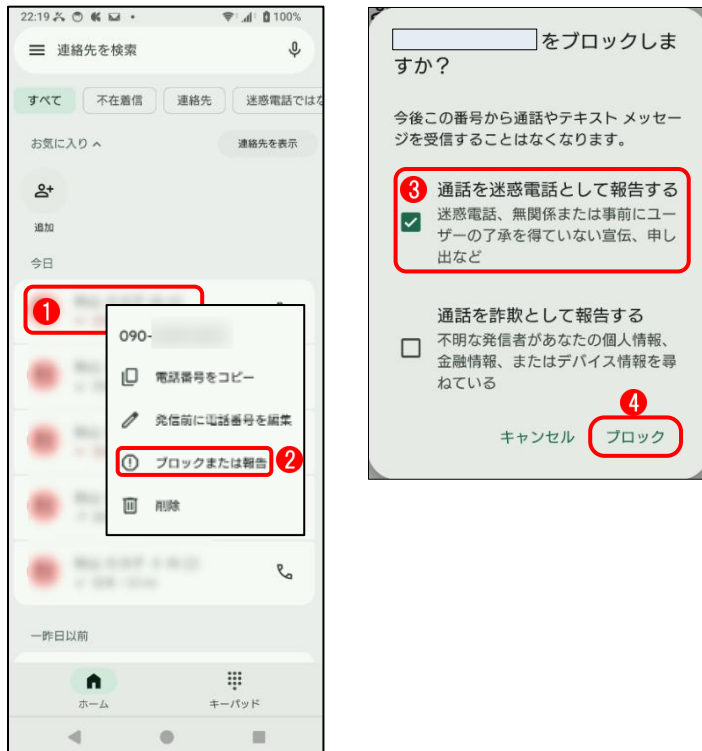

3 その他の操作

(1) 自分の電話番号を確認する

- ① 「設定アプリ」→ [デバイス情報] をタップ
- ② [電話番号 (SIM スロット 1)]① / [電話番号 (SIM スロット 2)]②をタップすると、自分の電話番号が確認できます。



(2) 通話に関する設定をする

- ・「電話アプリ」のホーム画面上部の[連絡先を検索]欄①→[メニュー]②→[設定]③をタップします。
- ・[設定]画面④が開きます。



◎ 設定項目の概要

項 目	概 要
発着信情報 / 迷惑電話	連絡先に登録されていない番号からの着信時に、Google のデータベースを参照して発信元の企業名などを表示したり、迷惑電話の疑いがある着信を自動で警告・ブロックする機能です。
ユーザー補助機能	補聴器との互換を有効にします。
ダイヤルアシスト	海外から電話をかける際などに、現在地の国番号を自動的に予測して付与してくれる機能です。国際電話をかける際の手間を省きます。
ブロック中の電話番号	指定した特定の電話番号や、非通知からの着信を拒否（ブロック）するための設定とリストの管理を行います。
通話アカウント	利用している SIM（携帯キャリア）ごとの固有の設定です。着信転送、お留守番サービス、割込通話、伝言メモ、発信者番号通知などの設定画面にアクセスします。
通話の録音	通話内容を録音するための設定です。録音データの保持期間や自動録音機能の管理を行えます。
表示オプション	アプリのテーマ（ライト/ダーク）の切り替えが可能です。
着信時の操作	着信時の操作方法を、左右のスワイプにするか、シングルタップにするかを設定できます。
クイック返信	着信に出られない時、「後ほどかけ直します」などの SMS メッセージをワンタップで相手に送信する機能です。この項目から、送信する定型文の編集ができます。
音とバイブレーション	着信音のメロディや音量の変更、着信時のバイブレーションの有無など、スマートフォンのサウンド設定へ遷移して細かい調整を行います。

留守番電話	通信事業者の留守番電話サービスを利用するための設定です。留守番電話センターへの接続番号や、メッセージが届いた際の通知音・バイブレーションの変更ができます。
連絡先の着信音	特定の相手からの電話だけ別の音を鳴らしたい場合など、個別の着信音の設定状況を確認・管理する機能です。
コーリング カード	通話中や発着信時に画面上に表示される背景やプロフィール画像、連絡先の情報カードに関する設定です。着信時の画面デザインをカスタマイズしたい場合に利用します。
発信者番号の通知	着信があった際に、電話番号だけでなく登録されている相手の名前などを音声で読み上げる機能の設定です。イヤホンを装着している際や、画面を見られない状況で「誰からかかってきたか」を耳で確認したいときに役立ちます。
ふせるだけでサイレント モード	電話がかかってきた際、スマホの画面を下にしてテーブルなどの上に伏せて置くことで、着信音やバイブレーションを即座に消音（ミュート）にする機能です。会議中や静かな場所で急に電話が鳴ってしまったとき、ボタン操作なしですばやく消音したいときに重宝します。