

ネットワークとインターネットの設定をする

Wi-Fi®やテザリング、機内モード、VPN など、ネットワークやインターネットに関する設定をします。

- ・ 設定メニュー画面→[ネットワークとインターネット]をタップ
→[ネットワークとインターネット]の設定画面が開きます。

- ・ 設定項目一覧

項目	設定内容
インターネット	モバイルネットワークや、Wi-Fi®に関する設定をします。
通話と SMS	通話と SMS に関する情報を表示します。 SIM カードと eSIM を同時に利用している場合は、優先して使用する SIM を選択できます。
SIM	モバイルネットワークに関する設定をします。
機内モード	機内モードを設定します。
テザリング	テザリング機能を設定します。
データセーバー	アプリがバックグラウンドで行うモバイルデータ通信を制限し、モバイルデータ使用量を抑制するかどうかを設定します。
VPN	VPN を利用するための設定です。
プライベート DNS	対応する DNS サーバーに接続したとき、通信を暗号化するかどうかを設定します。プライベート DNS を登録することもできます。
データ SIM 自動切換え	データ SIM を自動的に切り替えます。
スマートコネクティビティ	Wi-Fi®ネットワークとモバイルネットワークが両方利用可能なとき、より良いネットワークを優先的に使用するかどうかを設定します。



1 インターネット

- ・ここでは、モバイルネットワークと Wi-Fi の両方の接続状態を確認することができます。
- ・  ① をタップするとモバイルネットワークの設定画面に移動します。
- ・ [Wi-Fi] ② をオンにすると、Wi-Fi でインターネットに接続します。



(1) モバイルネットワークに関する設定をする

項目	設定内容
① SIM を使用	SIM カード／eSIM を使用するかどうかを設定します。
② データ使用量等の表示	モバイルデータ使用量や警告するデータの使用量、使用サイクルの残りの日数を確認できます。
③ 通話の設定	通話や SMS などに関する情報を確認できます。
④ SMS の設定	SIM カードと eSIM を同時に利用している場合は、優先して使用する SIM を選択できます。
⑤ モバイルデータ	モバイルデータ通信をオン／オフに設定します。 初期状態では「モバイルデータ」はオンに設定されています。
⑥ ローミング	海外利用に関する設定を行います。
⑦ アプリのデータ使用量	アプリごとのモバイルデータ使用量を確認できます。 使用サイクルを変更するには  → [モバイルデータの使用サイクル] → 開始日を選択 → [設定] と操作します。
⑧ データ使用量の警告と制限	モバイルデータの使用サイクルや、データ使用量の警告と制限を設定します。
⑨ 優先ネットワークの種類	優先的に接続するモバイルネットワークの種類を設定します。 5G・4G・3G から選択できます。
⑩ 5G SA	5G SA を使用するかどうかを設定します。 ※ 最新のソフトウェアに更新することで表示されます。
⑪ ネットワークを自動的に選択	「ネットワークを自動的に選択」をオフに設定しているとき、利用可能なネットワークを検索します。
⑫ ネットワークを選択	「ネットワークを自動的に選択」をオフに設定しているとき、利用可能なネットワークを検索します。
⑬ アクセス ポイント名	インターネットに接続するためのアクセスポイントを確認します。また、新しいアクセスポイントを追加したり、変更をしたりできます。
⑭ 2G の許可	2G を利用するかどうかを設定します。2G は安全面で劣りますが、場所によっては接続性が改善される場合があります。緊急通報では 2G は常に許可されます。

(2) Wi-Fi に関する設定をする

Wi-Fi に接続するには、インターネットの設定画面で、[Wi-Fi]をオン^①にします。


① 利用可能な Wi-Fi ネットワークが表示されます。

セキュリティで保護された Wi-Fi®ネットワークには  が表示されます。

② 接続する Wi-Fi ネットワークを選択

セキュリティで保護された Wi-Fi®ネットワーク^②に接続する場合は、パスワード（セキュリティキー）^③を入力→[接続]^④と操作します。

接続が完了すると、ステータスバーに  ^⑤が表示されます。

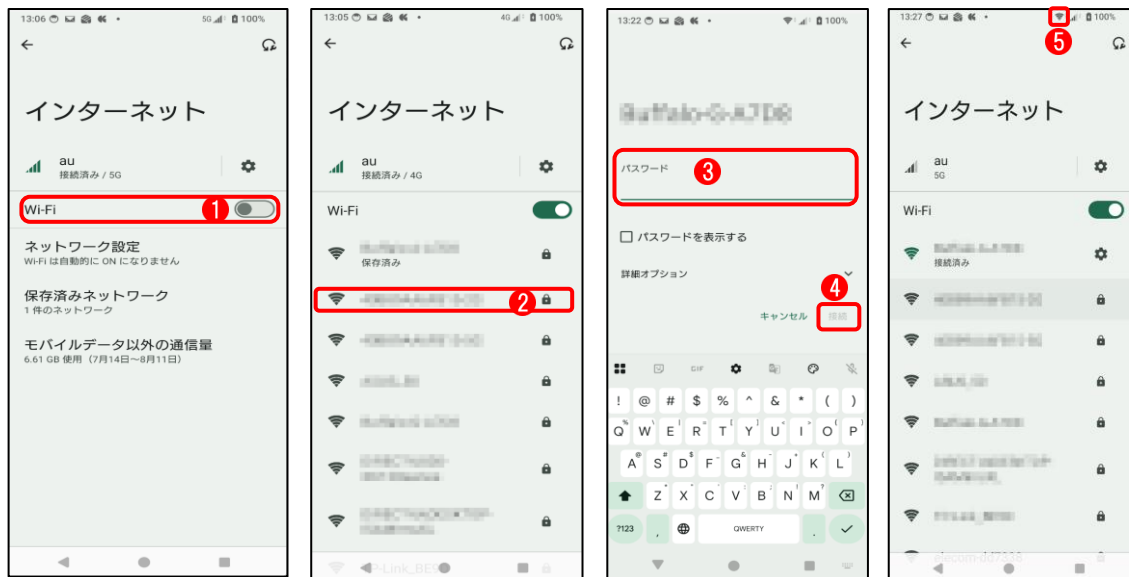

③ Wi-Fi の設定をする

- ・インターネットの設定画面を下にスクロール
→[ネットワーク設定]^①をタップ
- ・[ネットワーク設定]画面^②が表示されます。

項目	設定内容
Wi-Fi を自動的にオンにする	高品質の保存済み Wi-Fi®ネットワークを検出したとき、自動的に Wi-Fi®をオンにして接続するかどうかを設定します。
利用可能なパブリック ネットワークを通知する	高品質の公共ネットワークが利用可能なときに通知するかどうかを設定します。
証明書をインストール	証明書をインストールします。
Wi-Fi Direct	アクセスポイントを設定しなくても、Wi-Fi Direct®機能に対応した機器間で直接 Wi-Fi®接続ができます。



④ 接続中の Wi-Fi ネットワークの設定を削除する

- ・インターネット設定画面で、接続中のネットワークの右側にある⚙️❶をタップします。
- ・[ネットワークの詳細]画面❷が開くので、[削除]❸をタップします。



memo

設定を削除すると、再接続のときにセキュリティキーの入力が必要になる場合があります。

2 機内モード

- ・機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、データ通信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能）がすべてオフになります。
- ・設定メニュー画面→[ネットワークとインターネット]→「機内モード」❶をオンにします。
- ・ステータスバーに📶❷が表示されます。

