

アプリの設定をする

アプリに関する設定をします。

- ・設定メニュー画面→[アプリ]をタップ→[アプリ]の設定画面が開きます。

- ・《設定項目一覧》

項目	設定内容
最近開いたアプリ	最近起動したアプリがある場合にアプリの一覧が表示されます。アプリをタップすると、アプリ情報を表示できます。
XX 個のアプリをすべて表示	インストールされているすべてのアプリを表示します。
標準のアプリ	標準で使用するアプリの設定を確認／変更します。
アシスタント	「OK Google」とその他のアシスタント設定
利用時間	アプリの詳しい使用状況を表示します。
クラウドメディアの設定	アプリやウェブサイトから写真や動画の選択が求められたときにクラウドメディアにアクセスします。
使用されていないアプリ	使用されていないアプリを確認します。
アプリのバッテリー使用量	アプリのバッテリー使用量を設定します。
特別なアプリアクセス	このスマホの機能や情報にアクセスするアプリなどの設定を確認／変更します。




1 XX 個のアプリをすべて表示

(→アプリの管理)

ここで表示されたアプリ名をタップすると、インストールされたアプリの管理やアンインストールができます。また、アプリごとに通知や権限の設定を変更したり、データやキャッシュを削除したりできます。

- ① 設定メニュー画面→ [アプリ] → [XX 個のアプリをすべて表示]
- ② アプリ名 (ここでは[クラシル]①を選択) をタップします。
- ③ [アプリ情報]画面②が開きます。

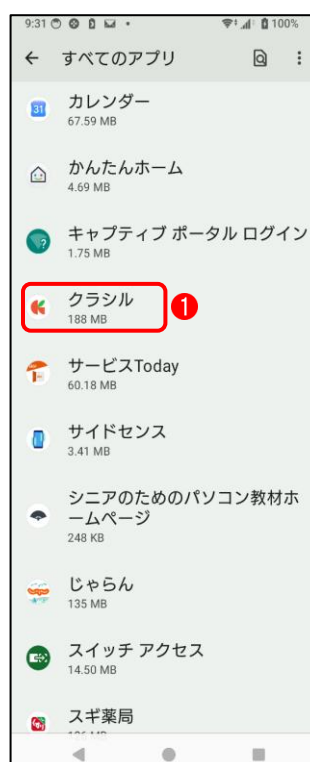

④ [アプリ情報]の設定項目

項目	設定内容
開く	アプリを起動します。
アンインストール／無効にする	アプリをアンインストールします。また、アンインストールできない一部のアプリやサービスを無効化することができます。無効化したアプリはアプリ画面に表示されず、実行もされなくなりますが、アンインストールはされません。
強制停止	アプリを強制停止します。「アプリの強制停止」は、正常に動かなくなったアプリを一度完全に終了させ、リセットしたいときに使います。
通知	通知の設定を変更します。
許可	アプリの権限（通知、位置情報、写真と動画）の設定を確認／変更します。
ストレージとキャッシュ	ストレージやキャッシュの削除、使用済み容量の確認ができます。 ① キャッシュを削除：アプリが素早く読み込めるように一時的に保存しているデータ（画像データなど）を消去します ② ストレージを消去（データ消去）：アプリをインストール直後の初期状態に戻します。
モバイルデータとWi-Fi	データ使用量を確認します
利用時間	1 か月間のアプリの利用時間を確認します。
アプリのバッテリー使用量	前回のフル充電からの電池の使用状況を確認します。 ○制限なし：バックグラウンド時にバッテリーの使用が制限されません。 ○最適化：使用状況に基づいて最適化されます。 ○制限：バッテリー時にバッテリーの使用が制限されます。
デフォルトで開く	対応リンクを開くことをアプリに許可します。
使用していないアプリを一時停止する	長期間アプリを使用していない場合、アプリの権限や一時ファイルを削除したり、通知を停止したりします。
アプリの詳細	アプリのインストール元を確認します。

- 2 標準のアプリ（デフォルトのアプリ）
標準で使用するアプリの設定を確認／
変更します。

- ① 設定メニュー画面→[アプリ]→[標準のアプリ] ❶
- ② [デフォルトのアプリ]画面 ❷が開きます。
- ③ 主なデフォルトアプリの設定
下図のとおり

