


画面設定をする

画面に関する設定をします。

- ・設定メニュー画面→[画面設定]をタップ→[画面設定]の設定画面が開きます。

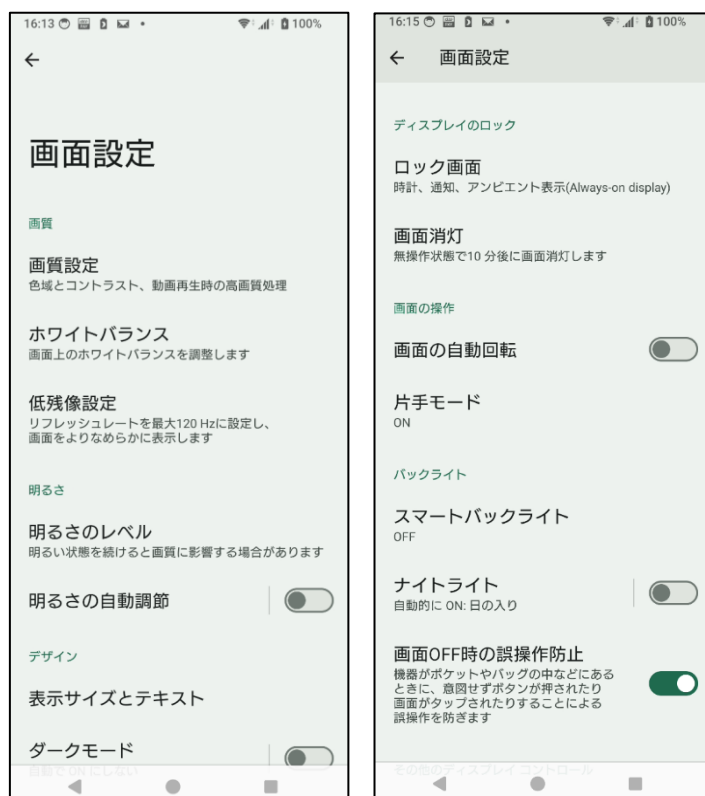

- ・《設定項目一覧》

項目	設定内容
画質設定	静止画や動画の表示モードの設定や、自動クリエイターモード、動画再生時の高画質処理などの設定を行います。
ホワイトバランス	ホワイトバランスを調整します。
低残像設定	リフレッシュレートを 120Hz にして、画面をよりなめらかに表示するように設定します。
明るさのレベル	画面の明るさレベルを調節します。
明るさの自動調整	「明るさのレベル」の設定を基準に、周囲の明るさに応じて自動で明るさを調節します。
表示サイズとテキスト	文字のサイズや太さなどを変更したり、画面に表示されるアイコンなどのサイズを拡大／縮小したりします。
ダークモード	黒を基調とした画面表示に切り替えます。
ロック画面	ロック画面の設定をします。
画面消灯	画面が消灯（スリープモード）するまでの時間を設定します。




画面の自動回転	画面の自動回転を設定します。
片手モード	片手モードを設定します。
スマートバックライト	このスマホを手に持って使用している間、タッチ操作をしていない状態でも画面を消灯しないように設定します。
ナイトライト	画面を黄色みがかった色にして、薄明かりの場所でも画面を見やすくします。
画面 OFF 時の誤操作防止	かばんやポケットの中などで本製品のキーが押されて画面が点灯しても、タッチパネルを無効にして誤動作を防ぎます。
スクリーンセーバー	充電中の画面消灯時に表示するスクリーンセーバーの種類を設定します。

1 [表示サイズとテキスト]の設定をする

- ① フォントサイズ
 - ・フォントサイズだけを変更します。
- ② 表示サイズ
 - ・フォントサイズを含めすべてのものの表示サイズを変更します。
- ③ テキストを太字にする
 - ・テキストを太字に変更します。
- ④ 高コントラストテキスト
 - ・テキストの色を黒または白に変更します。
背景とのコントラストが最も際立ちます。


memo

- ◎ [設定をリセット]  をタップすると、ディスプレイのサイズとテキストをリセットします。

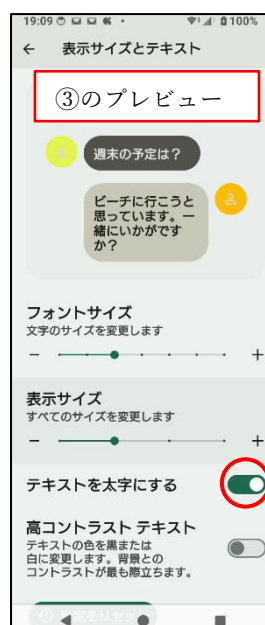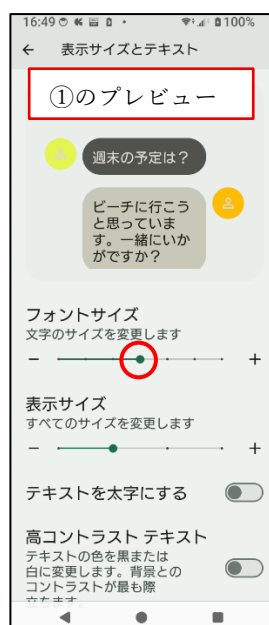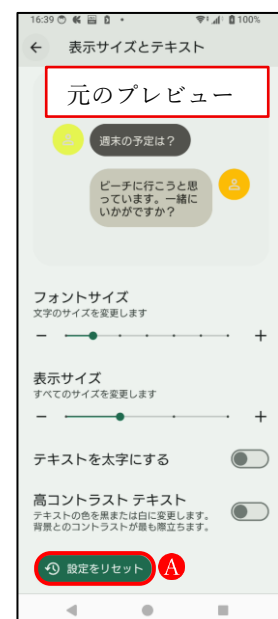

2 [ダークモード]を設定する

- ・[ダークモード] **A** をオン→背景全体がダークモードに変化

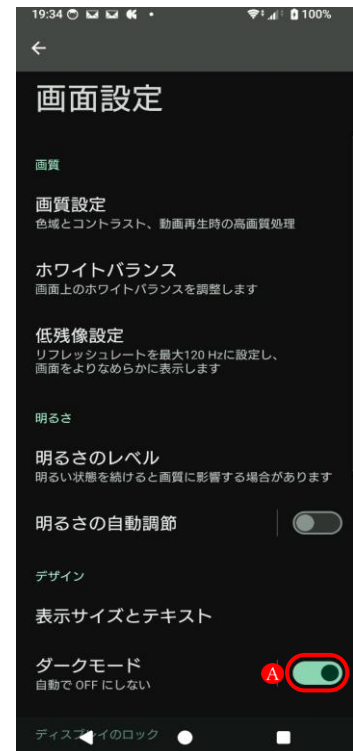

3 [ロック画面]を設定する

ロック画面やアンビエント表示に関する設定ができます。
アンビエント表示をオンにすると、スリープモード中に
画像を表示したり、日時や通知を確認したりできます。

項目	設定内容
アンビエント表示	アンビエント表示の設定をします。
時計	ロック画面やアンビエント表示の時計を設定します
タップしてロック画面を表示	スリープモード中に画面をダブルタップするとロック画面を表示するように設定します。
キー操作で画面を点灯	スリープモード中に音量キーやシャッターキーを押すとロック画面を表示するように設定します。
ロック画面にテキストを追加	ロック画面に表示するメッセージを入力します。
ロックされたデバイスから操作する	デバイスコントロール対応アプリで許可されている場合、本製品の画面ロックを解除せずに他のデバイスを操作するかどうかを設定します。
通知内容の表示	ロック画面に通知内容を表示するかどうかを設定します。
ロック画面に新着の表示のみを表示する	ロックを解除するたびに、ロック画面から既存の通知を削除します。



(1) アンビエント表示 (Always-on display)


項目	設定内容
アンビエント表示のタイミング	アンビエント表示を起動するタイミングを設定します。
新しい通知	スリープモード中に通知があったとき、アンビエント表示を起動するかどうかを設定します。 通知によっては動作しない場合があります。
ステッカー	アンビエント表示に指定したステッカーを表示するように設定します。
ミュージック情報	アンビエント表示に再生中／一時停止中の音楽の情報を表示するかどうかを設定します。



① アンビエント表示のタイミング



② [ステッカー]の設定

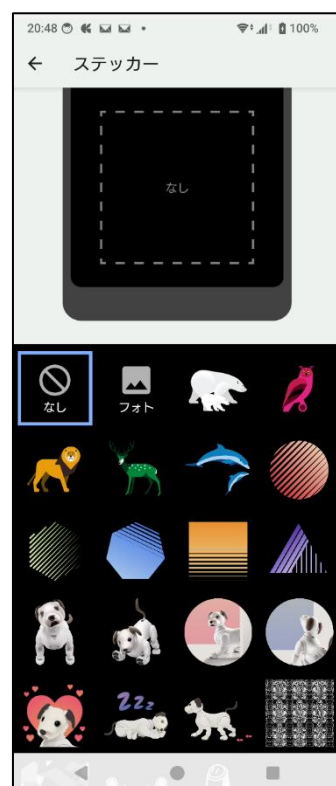


(2) [時計]の設定




(3) ロック画面にテキストを表示



(4) 通知内容の表示

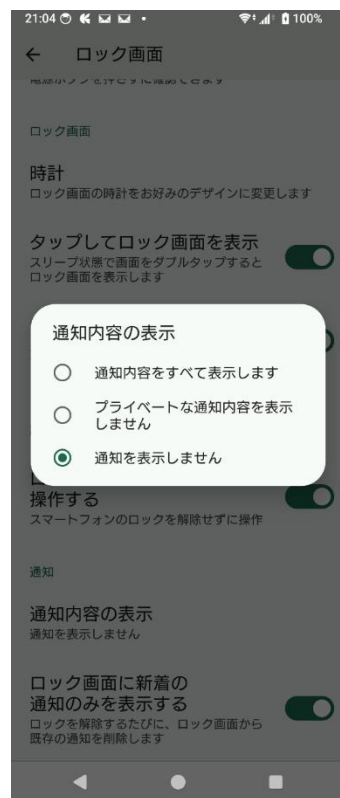

4 [画面消灯]を設定する ・画面を消灯する時間を設定

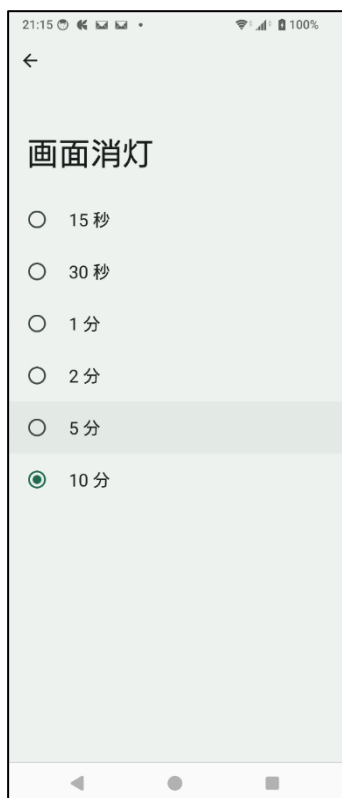

5 [片手モード]を設定する ・片手モードを設定

